


Yealink


Умный телефон для бизнеса
SIP-T58W/SIP-T58W with camera/
SIP-T58W Pro/SIP-T58W Pro with camera

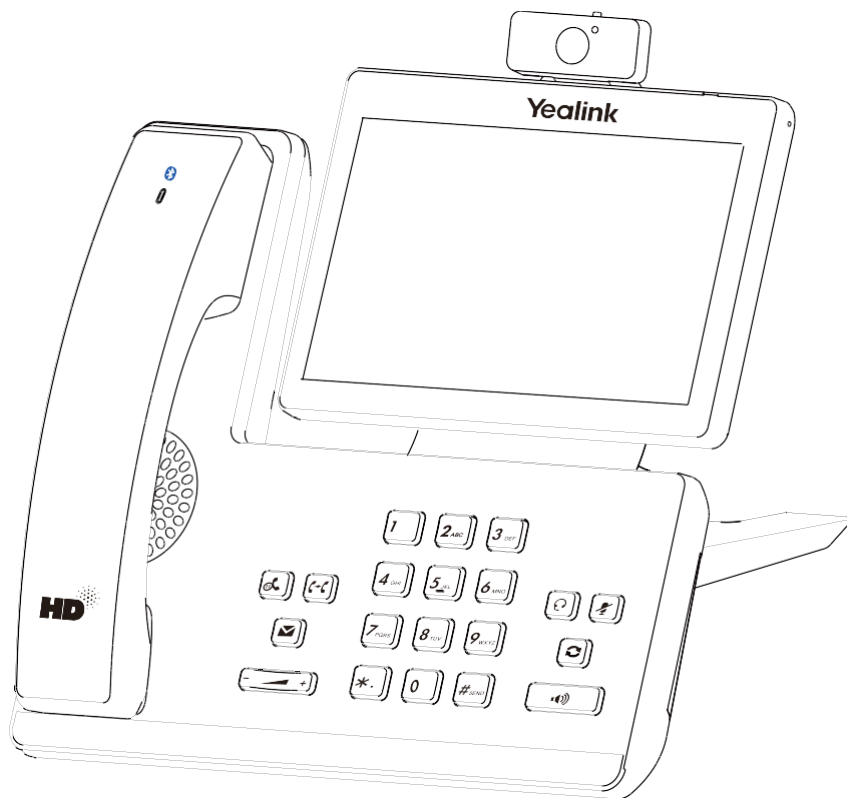


Краткое руководство (V1.0)

Перечень комплектации

SIP-T58W/SIP-T58W with camera

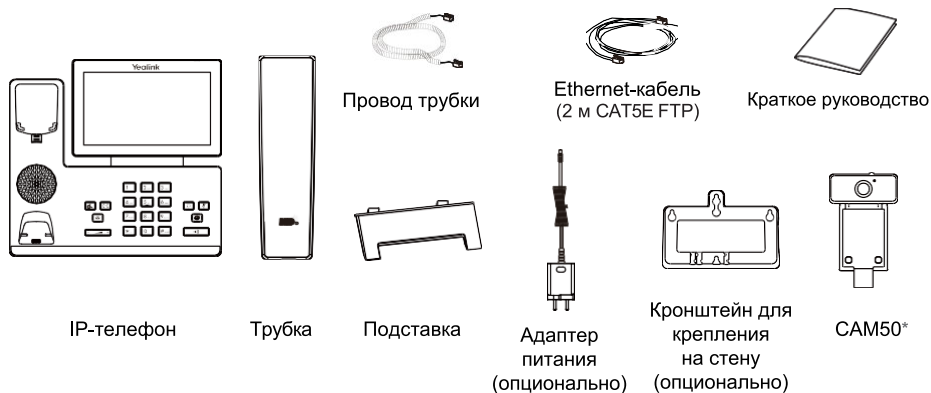

SIP-T58W Pro/SIP-T58W Pro with camera

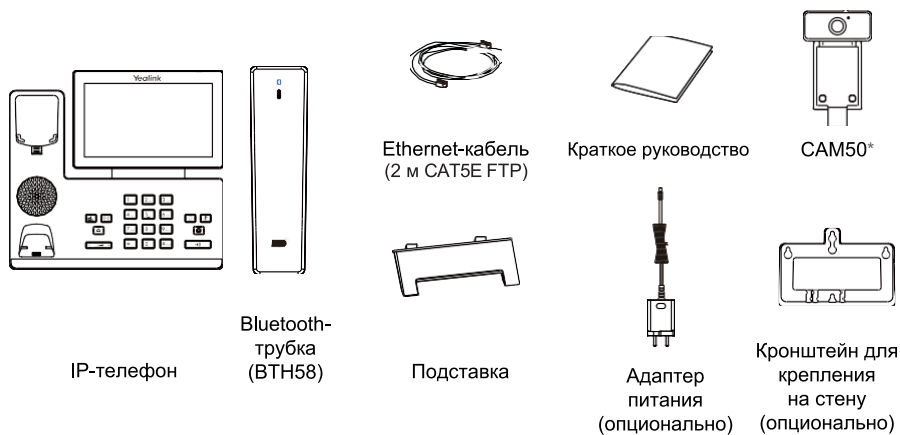


*USB-камера Yealink CAM50 является стандартным аксессуаром для IP-телефонов SIP-T58W with camera/ SIP-T58W Pro with camera.


Примечание: мы рекомендуем использовать аксессуары, предоставленные или одобренные Yealink. Неутвержденные аксессуары сторонних производителей могут снизить производительность устройства.

Установите подставку


Метод 1: Настольное использование

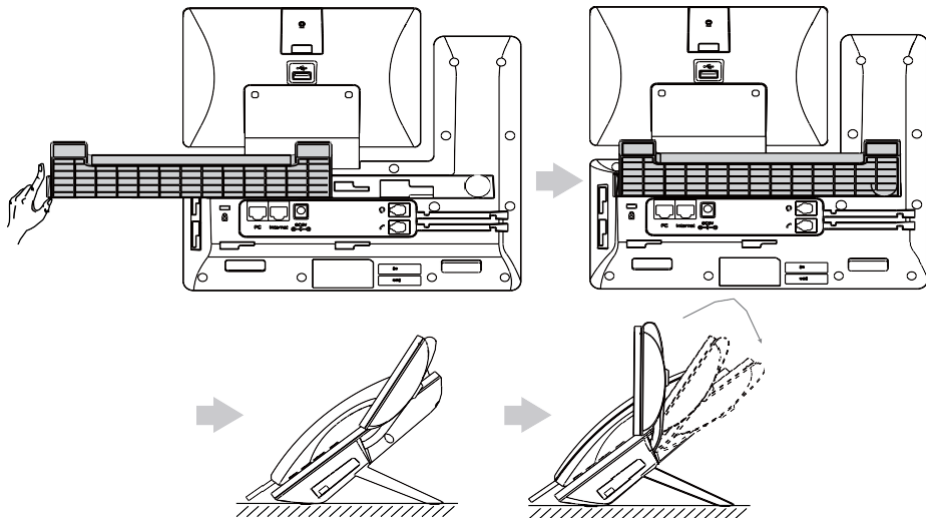


Метод 2: Монтаж на стену

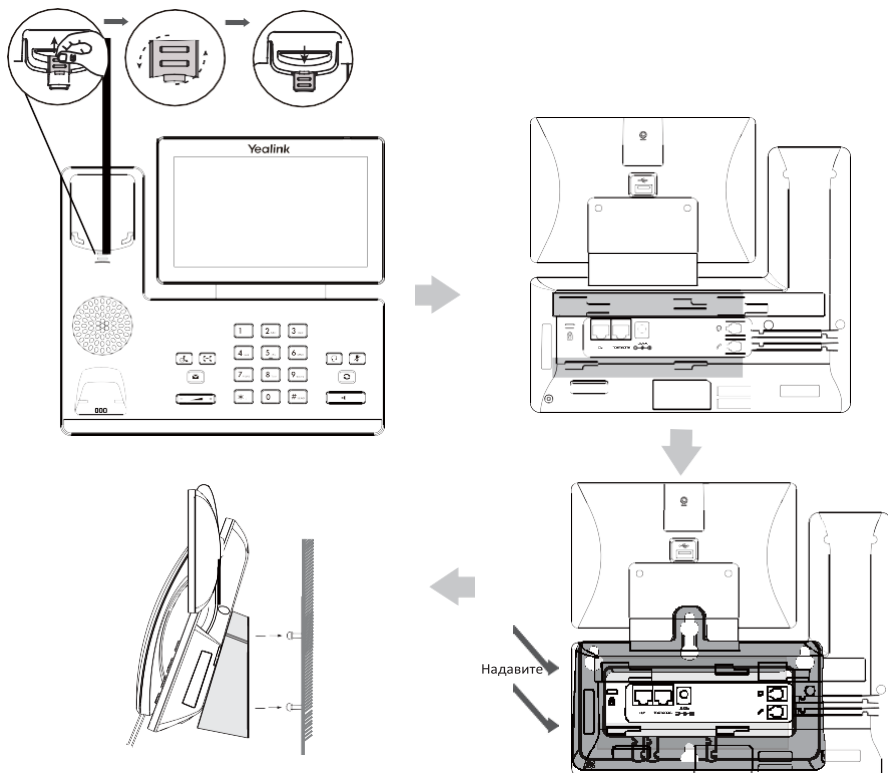

Вставьте камеру

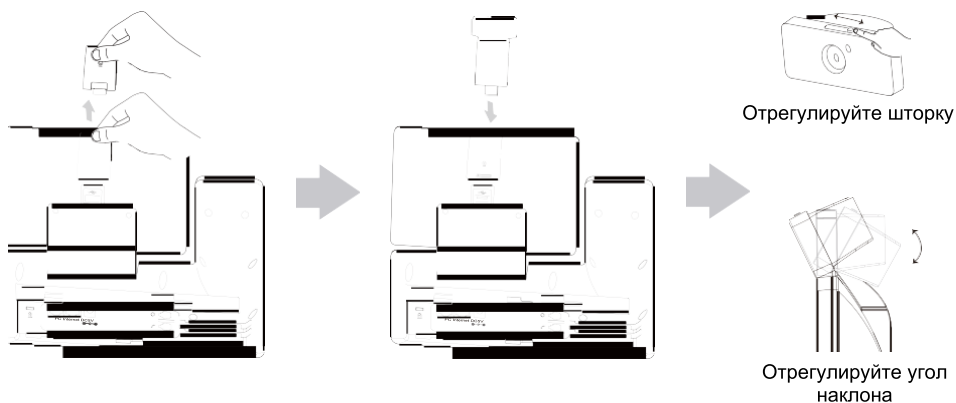

Подключите кабели

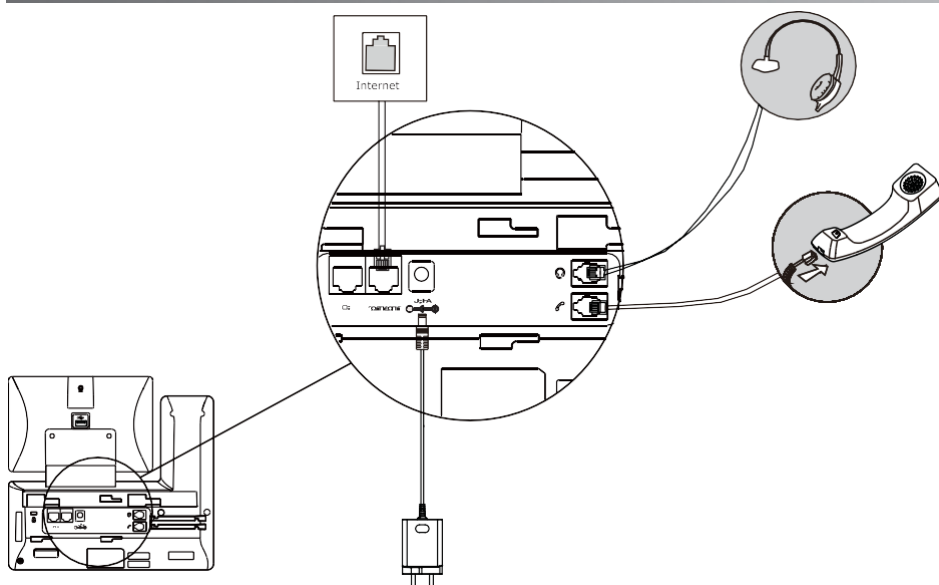

Примечание: телефон должен использоваться только с оригинальным адаптером питания Yealink (5B/2A). Адаптер питания стороннего производителя может повредить телефон

Функции

