


Yealink

Certified for

Microsoft Teams


Проводная USB-гарнитура UH38 Mono & UH38 Dual

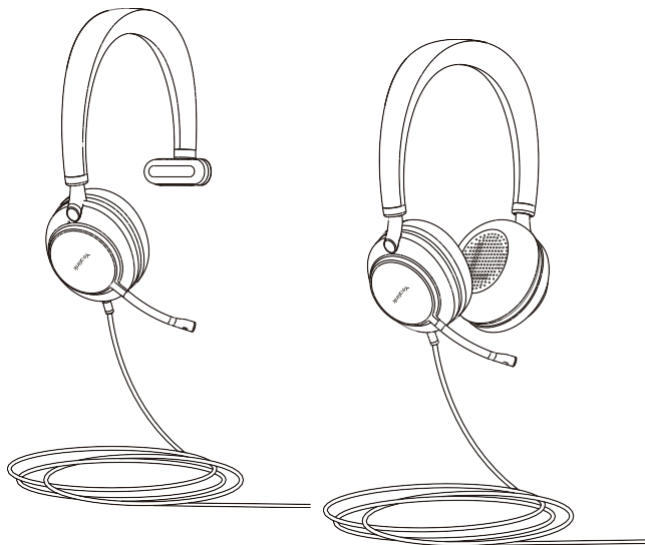


Краткое руководство

1 Комплектация

UH38 Dual

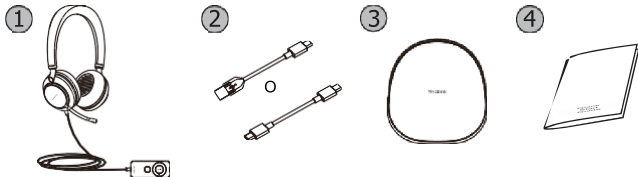

UH38 Mono

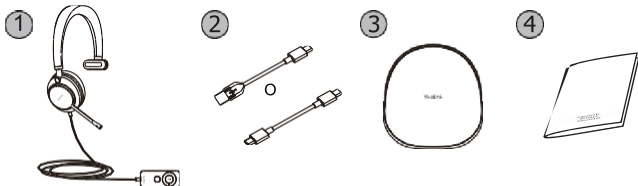

① Гарнитура UH38 Dual / UH38 Mono

② Кабель USB 2.0 (USB-A/USB-C, USB-C/USB-C)

③ Чехол для транспортировки


④ Краткое руководство пользователя

Примечание: рекомендуется использовать аксессуары, предоставленные Yealink. Использование сторонних аксессуаров может привести к снижению производительности.

2 Подключение





Подключение по Bluetooth

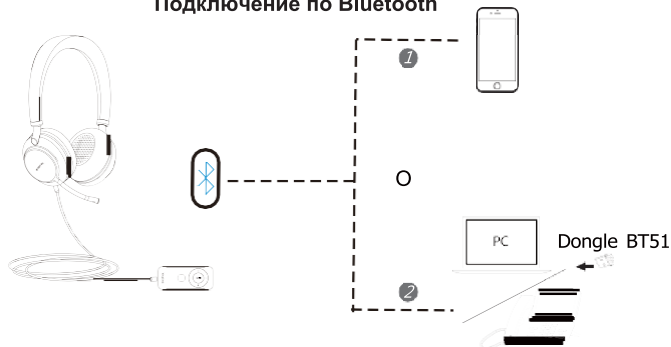

* BT51 приобретается отдельно

3 Ношение гарнитуры

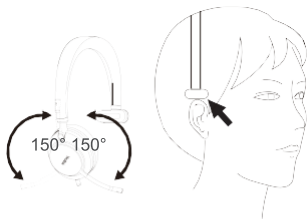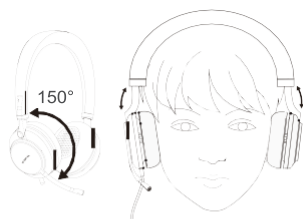


Сгибаемый микрофон



Клипса для крепления
на одежде




4 Использование

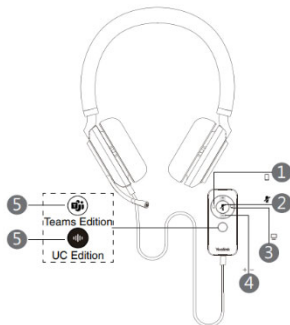

№	Кнопка	Функционал
1	Кнопка включения / выключения Bluetooth и разговора по мобильному телефону	<ul style="list-style-type: none"> Удерживайте кнопку в течение 5 секунд при выключенном питании, чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth (кнопка мигает красным и синим). Затем найдите и подключите Yealink UC38 на мобильном телефоне. Удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить Bluetooth. Кнопка управления вызовом устройства, подключенного по Bluetooth: нажмите, чтобы ответить, отклонить или завершить мобильный вызов.
2	Кнопка включения / выключения звука	Нажмите, чтобы отключить или включить микрофон.
3	Кнопка включения / выключения разговора на ПК	Кнопка управления вызовом устройства, подключенного по USB: нажмите, чтобы ответить, отклонить или завершить телефонный звонок с ПК.
4	Кнопка увеличения громкости Кнопка уменьшения громкости	Нажмите, чтобы увеличить / уменьшить громкость.
5	Кнопка Teams (для версии Teams)	<ul style="list-style-type: none"> Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы вызвать голосового помощника Cortana. Нажмите, чтобы вызвать клиент Teams.
	Кнопка голосового помощника (для версии UC)	Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать голосового помощника.

Примечание: перед использованием функций Teams необходимо установить клиент Microsoft Teams на компьютер.

5 Замена амбушюр

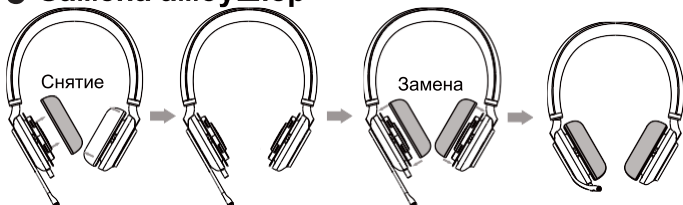


При смене амбушюр:

- Снимите внешний слой двусторонней наклейки с новой амбушюры.
- Совместите подушку с основанием гарнитуры и плотно прижмите их друг к другу, чтобы подушка встала на место (до щелчка для всех 4 защелок).
- Прижмите край подушки по периметру, чтобы убедиться, что двухсторонняя наклейка и основание гарнитуры приклеены по всему периметру.

Программное обеспечение

Yealink USB Connect

Yealink предоставляет клиент-диспетчера устройств USB — Yealink USB Connect, который можно использовать для персонализации гарнитур Yealink и управления ими.

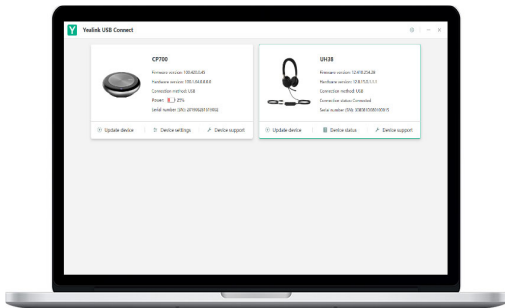

Загрузите клиент с веб-сайта Yealink <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Примечание: необходимо использовать с Yealink USB Connect версии 0.33.x.x или выше.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:

1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления,
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).