

Руководство по эксплуатации

Рамки серии «AtlasDesign»

1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий серии "AtlasDesign" в любом сочетании.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.


| Параметры | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Референс | ATN00..01 | ATN00..02 | ATN00..03 | ATN00..04 | ATN00..05 | ATN20..01 | ATN20..02 |
| Кол-во постов | один | два | три | четыре | пять | один | два |
| Цвет (точка в референсе) | 01-Белый, 02-Бежевый, 03-Алюминий, 04-Жемчуг, 05-Шампань, 06-Мокко, 07-Грифель, 08-Изумруд, 09-Сталь, 10-Карбон, 11-Аквамарин, 12-Песочный | | | | | 01-Белый | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | | | | |

таблица 1

2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 2.

ATN00..01, ATN20..01

ATN00..02, ATN20..02

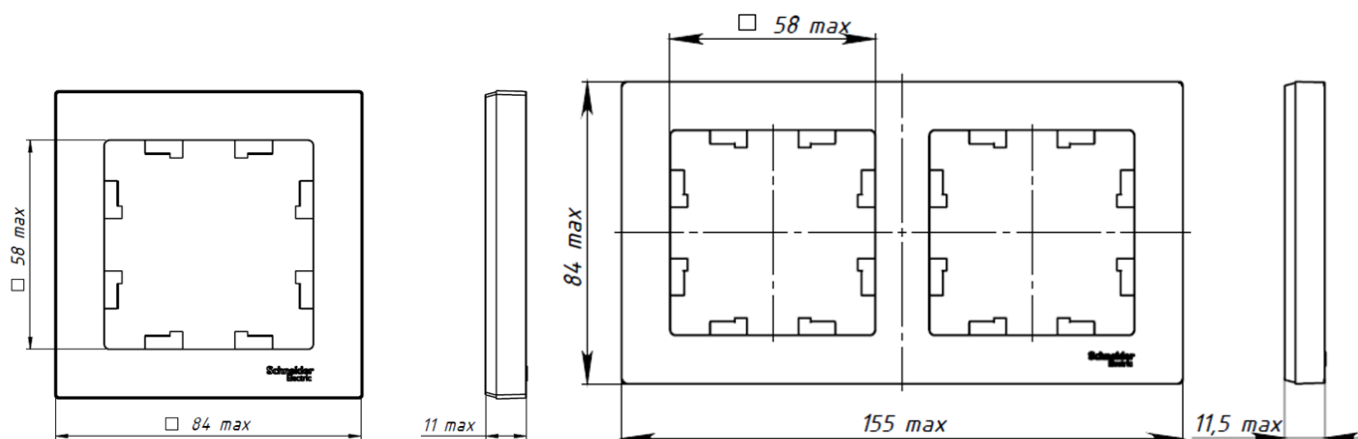

ATN00..03,


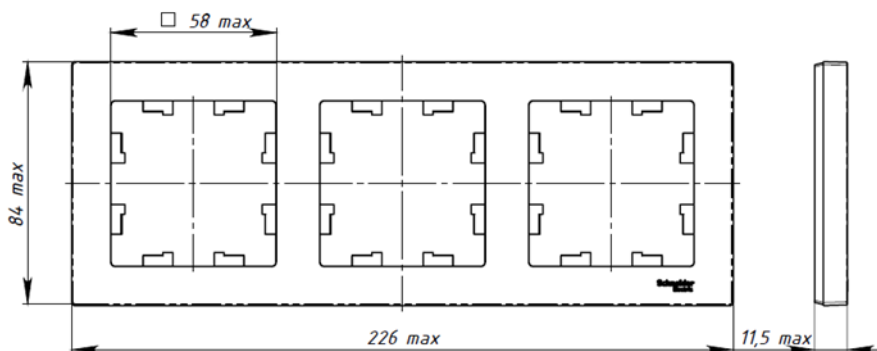


рисунок 2

ATN00..04

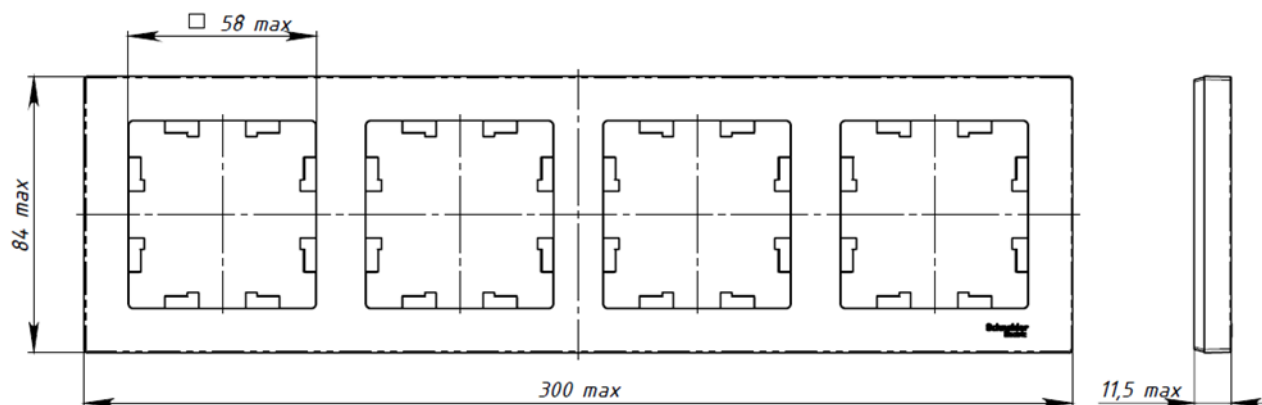

ATN00..05

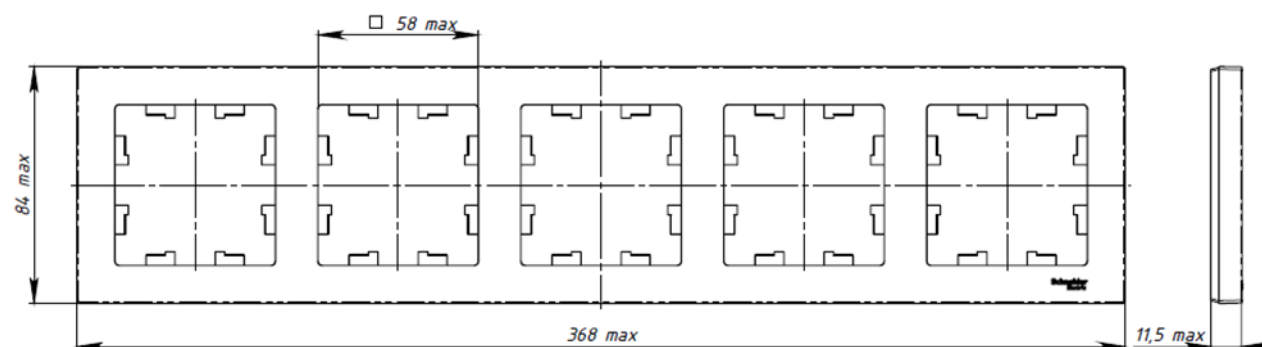


рисунок 2 (продолжение)

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация коробки при обнаружении трещин или сколов.

4. Правила и условия монтажа.

Установить электроустановочные изделия в монтажные коробки согласно инструкции по монтажу на них. Установить рамку. Произвести дальнейшую сборку согласно инструкции по монтажу на изделиях.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения рамок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации рамок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы рамок – 10 лет со дня розничной продажи.

10. Свидетельство о приемке

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

11. Комплект поставки

- рамка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@schneider-electric.com

Поставщик: АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.systeme.ru

Жеткізуші: АҚ Систэм Электрик», Мекен-жайы: Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев кешесі, 12, корп. 1, тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.systeme.ru

