

Wi-Fi-контроллеры Wi-Tek



Краткое руководство



LED-индикация


Питание устройства

Power



- **Вкл:** питание включено
- **Выкл:** питание выключено


PoE/Link

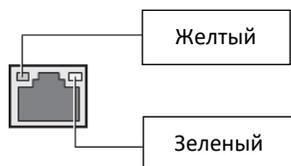

Для 1000M портов:

- **Желтый индикатор:** порт работает на скорости 1000 Мбит/с.
- **Зеленый индикатор:** порт работает на скорости 100 Мбит/с.
- **Индикатор мигает:** идет прием/передача данных.

LED-индикация WI-AC150

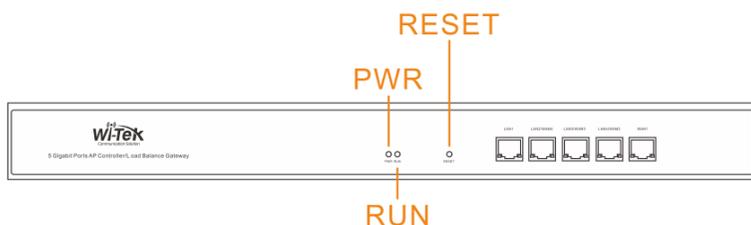

- PWR** Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
- RUN** Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
- RESET** Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.


Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com.

Настройка и управление

1. Подключитесь к устройству с помощью Ethernet-кабеля.
2. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в одной и той же подсети.
3. Запустите веб-браузер, введите IP-адрес устройства <http://192.168.10.1/> и нажмите Enter. Логин и пароль по умолчанию:

логин: admin

пароль: admin

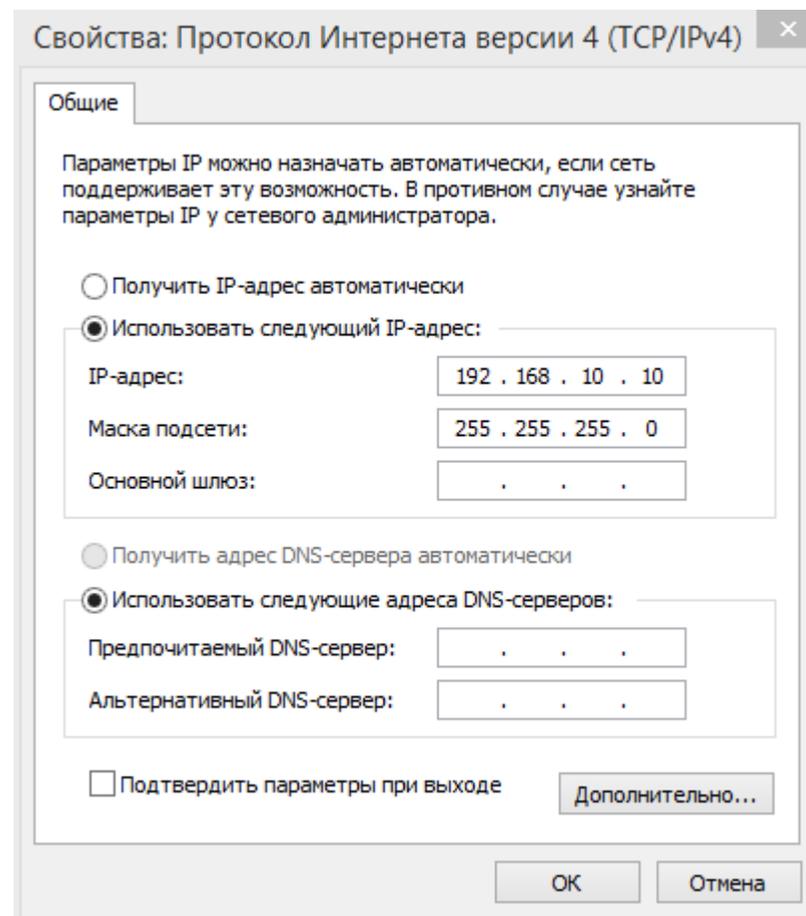


WI-AC50




- Wireless** Красный горит - wireless включен
Красный мигает - индикация активности wireless
Не горит - wireless выключен
- Eth1-Eth2** Зеленый горит - соединение 10/100 Мбит/с
Зеленый мигает - индикация активности соединения
- Зарезервированные порты** Порты для будущего добавления функций
- Reset** Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
- Вход питания Micro-USB** Вход для подачи питания на контроллер.
Требуется 5 В, 1 А.

LED-индикация WI-AC105P

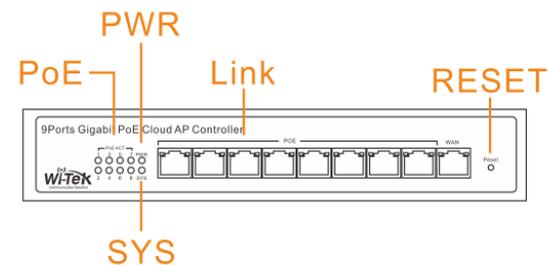

- PWR** Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
- RUN** Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
- RESET** Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
- PoE** Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту.

LED-индикация WI-AC108P

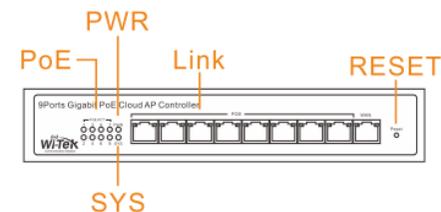

- PWR** Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
- RUN** Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
- RESET** Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
- PoE** Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту.